





Type Genie GS-2032 + interne nummer

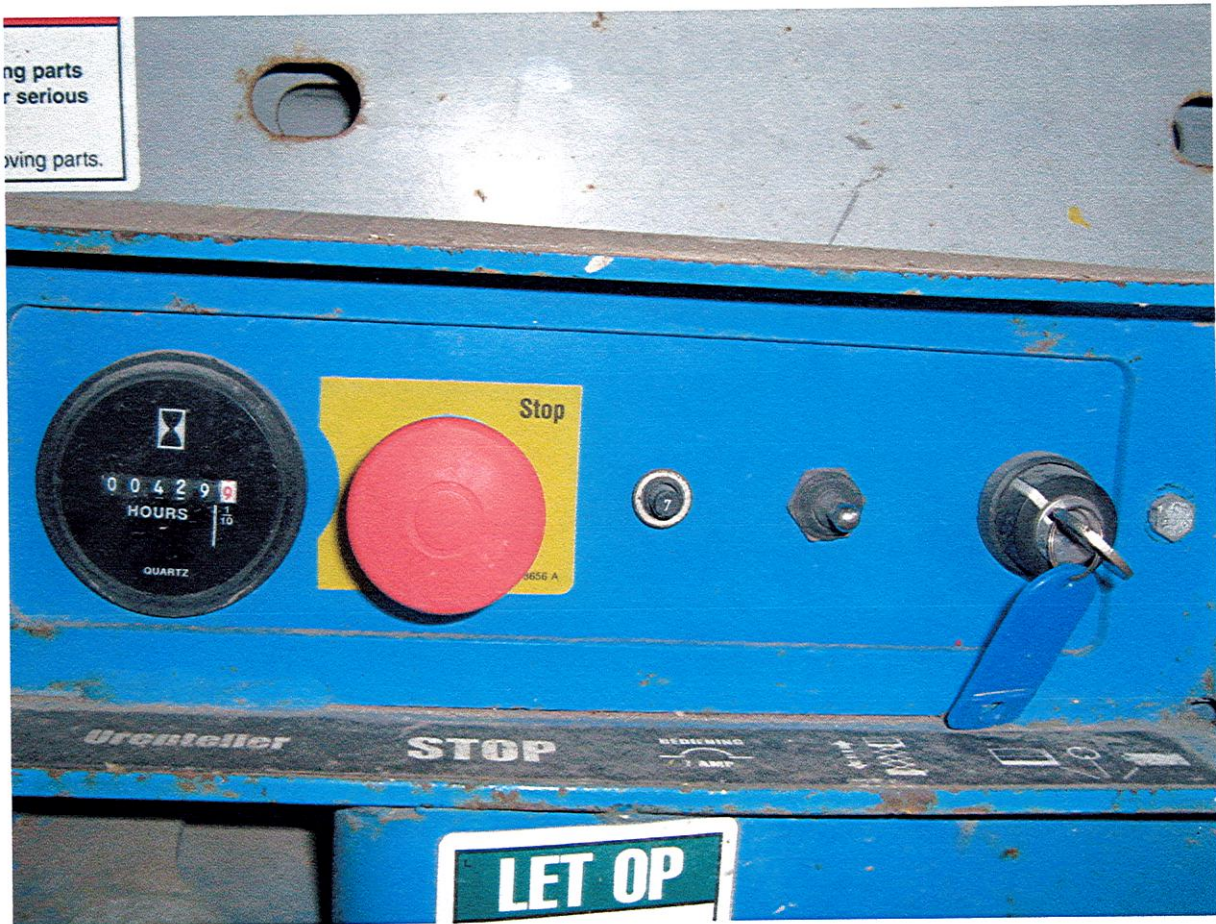

Van links naar rechts :

- Noodschakelaar om te zakken (staat niet bij op foto)
 - Urenteller
 - NOODSTOP
 - Omhoog en omlaag
- Bediening boven of bediening beneden

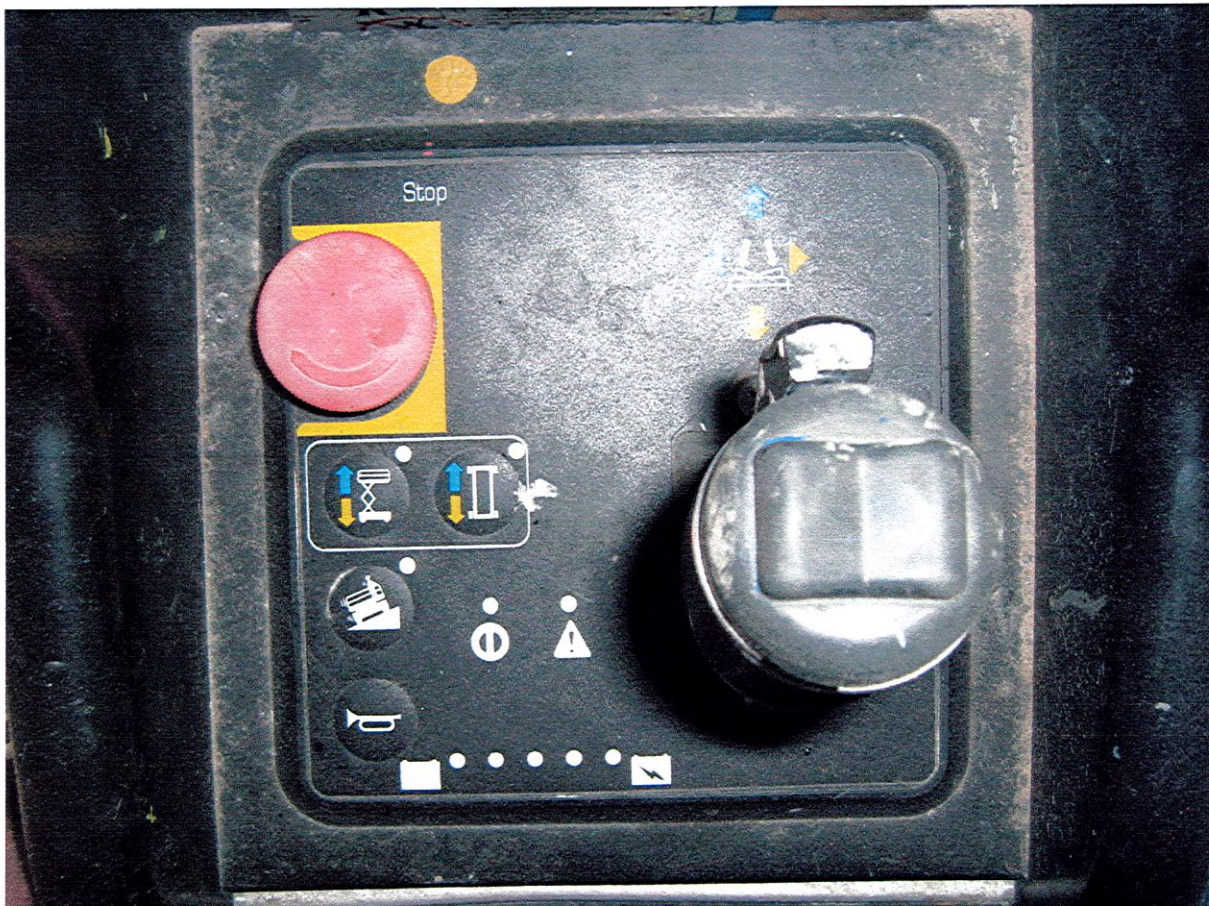

Rode knop = NOODSTOP (uittrekken voor bediening)

Achteraan joystick knop ingedrukt houden voor elke bediening

Keuzeknop voor rijden of omlaag/omhoog (indrukken naar keuze)

Bij keuze : rijden:

- Joystick naar voor = vooruit rijden
- Joystick naar achter = achteruit rijden
- Knop bovenop joystick rechts = rechts draaien

Knop bovenop joystick links = links draaien

Bij keuze : omhoog/omlaag:

Joystick naar voor of achter = omhoog of omlaag

Rijden op helling -> traag rijden

Claxon