


Schaarlift 2033 E 3 – 085.105

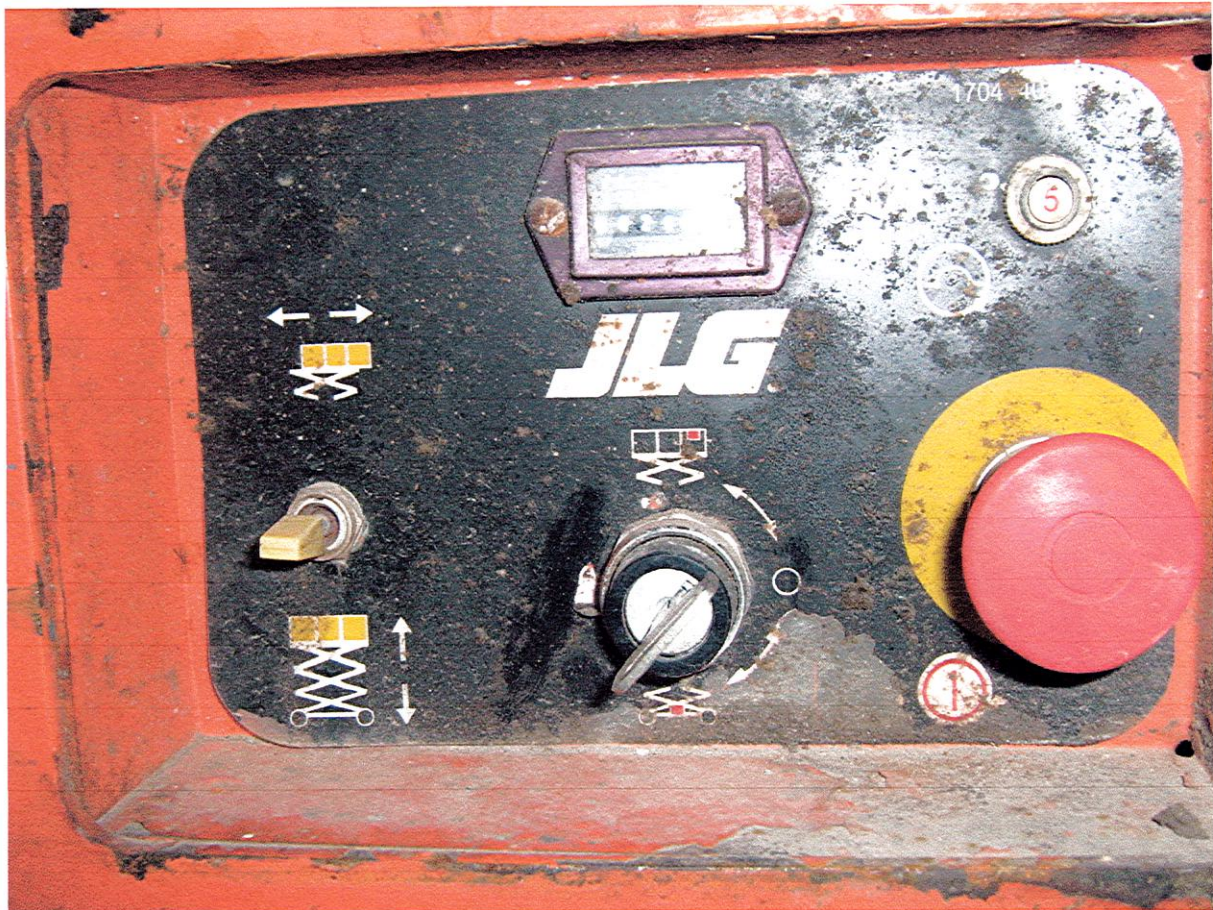



Beneden

Automatisch uitschuiven -> niet beschikbaar : handmatig

Witte schakelaar: Bij sleutel naar beneden -> omhoog of omlaag

Urenteller

Sleutel naar boven -> bediening in bak

Sleutel naar beneden -> bediening vanop grond

Rode knop : NOODSTOP (uittrekken voor bediening)



Rode knop = NOODSTOP (uittrekken bij bediening)

Gele knop = claxon

Van links naar rechts (bovenaan):

Blokkeren differentieel

Uitschuiven van bak -> niet beschikbaar (manueel)

Van links naar rechts (onderaan):

Keuzeknop -> rijden

Hazeke: om snel te rijden (keuzeknop rijden opnieuw indrukken)

Keuzeknop -> omhoog/omlaag