

Handleiding stronkenfrees

Inhoud

- Woordje vooraf
- Hoe gaat u stap voor stap te werk?
- Wat als

Woordje vooraf

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de stronkenfrees kunt gebruiken zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de gevolgen.

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met uw project

Het Bestrentteam

Hoe gaat u stap voor stap te werk?

Startopstelling



Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel gaat gebruiken.


Het toestel staat in deze fase omhoog en is bevestigd op een aanhangwagen. Dit is om het transport van het toestel te vergemakkelijken.

Stap 1: het ontkoppelen van het toestel

Verwijder de veiligheidspin (A) die zich vooraan bevindt. Dit koppelt de stronkenfrees los van de aanhangwagen. U kunt nu de stronkenfrees opstarten.



Stap 2: Opstarten van de stronkenfrees

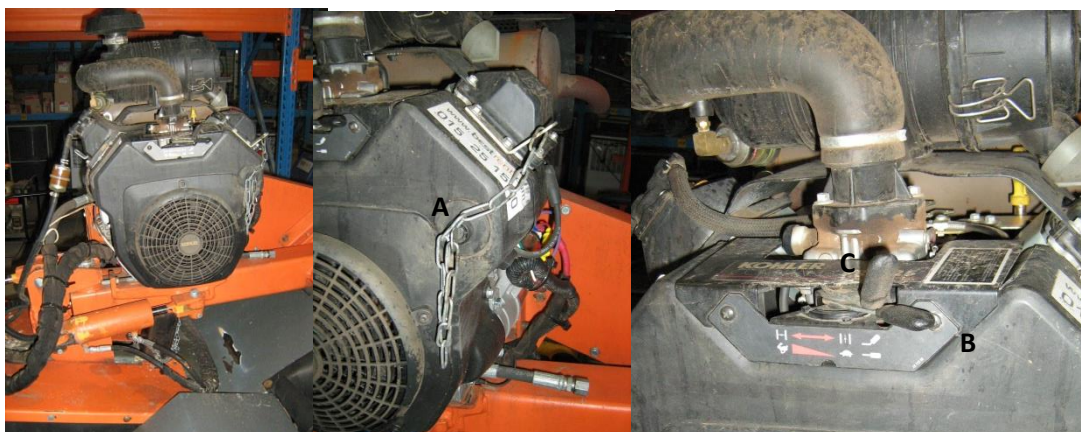

Schuif den hendel van de choke naar links (C). Start nu de motor met de sleutel. Breng vervolgens de hendel van de choke terug in zijn originele positie. Laat nu de motor ongeveer 8 min stationair draaien. Schuif tot slot de hendel van de gas (B) naar links totdat het gewenste toerental is bereikt. U kunt vervolgens de stronkenfrees positioneren.

Stap 3: Het positioneren van de stronkenfrees



Het bedienen van de stronkenfrees gebeurt met de drie hendels die u op de foto terugvindt. De hendel om de stronkenfrees te laten rijden, bevindt zich helemaal links (A). Vermijd dat je de andere hendels aanraakt. Eenmaal de stronkenfrees staat, kunt u overgaan tot het frezen.

Stap 4: Het uitfrezen van de stronken



LET OP: Alvorens te werk te gaan met het snijwiel moet u zeker de transportblok (A) verwijderen. Dit doet u door de veiligheidspin los te koppelen en te verwijderen. U kunt nu de transportblok verwijderen.

Eenmaal dat de transportblok is verwijderd, kunt u het snijwiel activeren. U dient eerst het toerental van de motor zo laag mogelijk te zetten. Dit doet u met de hendel van de gas. Vervolgens trekt u de koppeling van het snijwiel uit en zet die in de bovenste positie (B). Wanneer het snijwiel draait, verhoogt u het toerental tot zijn maximum. Met de rechtse 2 hendels (C) kunt u de horizontale en verticale positie van het snijwiel bepalen en de stronk uitfrezen. Wanneer u aan het uitfrezen bent, dient u geleidelijk aan in lagen weg te frezen. Indien u teveel of te diep ineens wil doen, zal het toestel te grote weerstand ondervinden en niet goed werken.

Stap 4: Het opbergen van de stronkenfrees

Hiervoor gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Vergeet zeker de transportblok niet en houdt rekening met de toerentallen en de veiligheid tijdens het opbergen.