



**bestrent**

UW HEISTSE VERHUURPARTNER

**HANDLEIDING  
BOUWLIFT**

bestrent

## Woordje vooraf

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat je gemakkelijk de verhuislift kunt opstellen zonder hem te beschadigen. Wij raden je daarom ook ten sterkste aan dat je deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien je het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, sta je zelf in voor de gevolgen.

Mocht je toch nog problemen tegenkomen die je niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met jouw project!

**Het Bestrent-team**

## Hoe ga je stap voor stap te werk?

### ▶ STARTOPSTELLING



Dit is de basisopstelling vooraleer je het toestel gaat opzetten. Hou er rekening mee dat de ruimte boven het toestel vrij is. Dit wil zeggen dat er zich geen obstakels bevinden in de draaihoog van de hefarm.

De poten van de bouwlift staan in deze fase omhoog en steunen op de as van de wielen. Zowel de veiligheidspin als de draaiarmen zijn vastgezet

### **STAP 1: DEMONTEREN VAN SIGNALISATIEBORD**



Verwijder de elektrische aansluiting van de wagen en demonteer het signaliesatie bord door beide moeren los te draaien.

## **STAP 2: HET PLAATSEN VAN DE POTEN**




Verwijder de veiligheidspin die zich naast de poten bevindt.

Draai de poten tot zij zich met de voet plat op de grond bevinden. Indien dit moeilijk gaat, duw dan de uitstekende arm van de bouwlift omhoog zodat de poten zich plat zetten.

Draai aan de draaiarmen totdat beide wielen zich van de grond begeven. Steek vervolgens beide veiligheidspinnen terug in de voorziene gaten.

## **STAP 3: AANSLUITEN VAN DE BEDIENING**

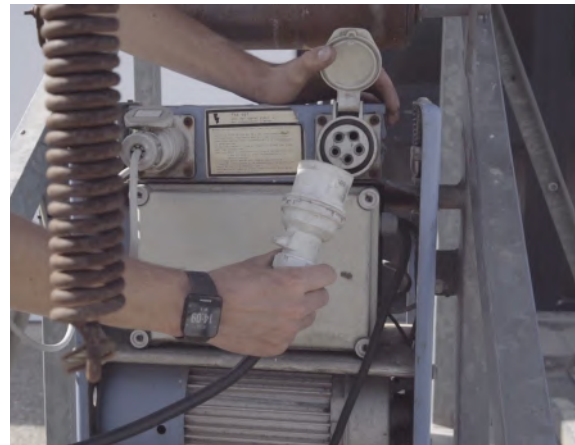

Sluit de bediening (A) aan op de motor. Dit dient te gebeuren in de rechterkoppeling. Zorg er steeds voor dat het contact op de rechterkant van de motor in de afgebeelde stand staat zodat de bediening geactiveerd staat. Sluit nu ook het stopcontact aan op het net.

## STAP 4: DE BOUWLIFT RECHTOP ZETTEN



Verwijder de veiligheidspin uit de beugel die zich aan de arm bevindt.



Je kan nu de lift omhoog takelen met de bediening.



Wanneer de lift volledig rechtop staat verplaats je de stang van de bovenste positie naar de onderste positie, aangeduid op de afbeelding (A)





Draai de veiligheidsmoer van de plateau los en laat deze rustig zakken. De plateau is geschikt voor goederen met een maximum van 400 kg. Het vervoer van personen is verboden. Je bouwlift staat nu recht. Om de bouwlift terug af te breken ga je in de omgekeerde volgorde te werk. Wanneer je de lift afbreekt, is de vorige stap waarbij je de veiligheidsstang van positie verandert enorm belangrijk. Indien u de stang niet vastzet, zal de lift "vallen" wat in schade resulteert.

## LET OP:

- De plateau ergens weigert om nog te zakken of te stijgen?



Dan dien je het klepje (A) achteruit te duwen en tegelijk de bediening in te drukken om de plateau terug in beweging te krijgen. Het gebeurt immers dat dit klepje blijft haken.



Zorg bij het neerlaten van de hefarm dat de kabel niet tussen de hefarm en het ruststation komt te hangen.

  
[www.bestrent.com](http://www.bestrent.com)