



bestrent

UW HEISTSE VERHUURPARTNER

**HANDLEIDING
VERHUISLIFT**

Woordje vooraf

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat je gemakkelijk de verhuislift kunt opstellen zonder te beschadigen. Wij raden je daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien je het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, sta je zelf in voor de gevolgen.

Mocht je toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met jouw project

Het Bestrent-team

HOE GAAT U STAP VOOR STAP TE WERK?



TRANSPORT

Bij vertrek moet je steeds nazien of de verhuisplateau stevig bevestigd is met de kabel en veiligheidshaken, zoniet kan de verhuisplateau verschuiven en de trekkabels beschadigen.

STARTOPSTELLING

Dit is de basisopstelling vooraleer je het toestel gaat opzetten. Hou er rekening mee dat het toestel loodrecht staat ten opzichte van de wand waar je het toestel gaat tegen zetten.

In deze fase is de lichtbaar nog bevestigd aan het toestel. Alvorens het toestel op te stellen, dient u deze lichtbaar (dewelke zich vooraan bevindt) te verwijderen. Dit is eenvoudig door de klemmen uit te trekken zoals getoond op de foto.

STAP 1: HET PLAATSEN VAN DE STEUNPOTEN




Draai aan de draaiarmen totdat beide poten iets boven de grond staan.

STAP 2: AANSLUITEN VAN DE BEDIENING



Sluit de bediening (A) aan op de motor. Dit dient te gebeuren in de rechterkoppeling. Sluit nu ook het stopcontact, hetgeen zich aan het toestel bevindt, aan op het net.

STAP 3: LOSKOPPELEN VAN DE VERHUISPLATEAU

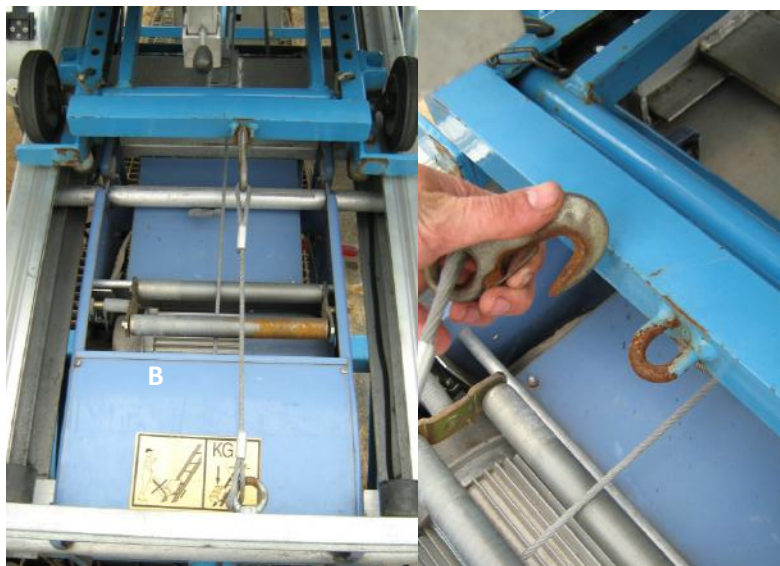

Je kan de verhuisplateau loskoppelen door de beveiliging in de haak in te drukken en zo de haak te verwijderen. Om het loskoppelen te vergemakkelijken, kan je de plateau naar achter duwen met de bediening, zodat de spanning op de beveiliging verdwijnt. (B) Vergeet bij het afbreken zeker niet deze spanning terug op te bouwen.

STAP 4: UITSCHUIVEN VAN DE VERHUISLIFT




Met de gele hendel stelt je de hellingsgraad van de verhuislift in. Door hier aan te draaien stelt je de juiste hoogte in. Dit is de eerste stap bij het instellen van de verhuislift.

Met de hendel aan de rode hendel zorgt je ervoor dat het uiteinde van de verhuislift uitschuift. U kan best met twee werken wanneer je dit doet. Terwijl de ene aan de rode hendel draait, moet de andere de verhuisplateau naar achter duwen met de bediening. Dit vergemakkelijkt het proces omdat de kabel weerstand biedt bij het uitschuiven.

Zet tot slot de steunpoten volledig uit zodat het toestel licht van de grond staat

LET OP:

- Je kan de verhuisplateau met de bediening omhoog laten lopen, maar nooit voorbij de steunpoten, zoniet bestaat er kipgevaar. Je kan nu de verhuislift vrij vooruit duwen.
- Wanneer jede verhuislift opstelt, moet je goed opletten dat de verhuislift op de rand rust en niet tegen de wand staat (A). Indien de verhuislift niet op de rand rust, bestaat de mogelijkheid dat deze wegschuift, met schade tot gevolg.

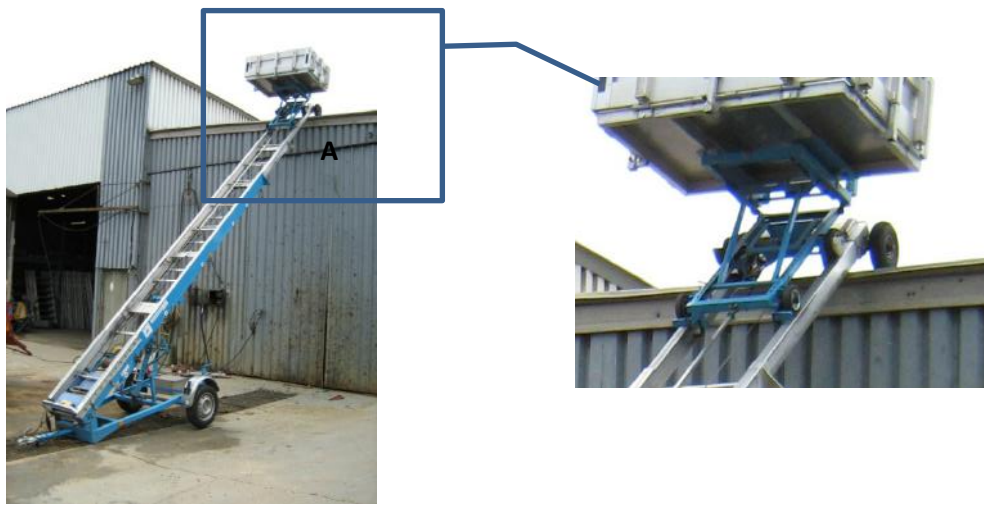

STAP 5: INSTELLEN VAN DE VERHUISPLATEAU



Ook hier gaat je best met twee te werk. Je heft de verhuisplateau op waardoor die in een loodrechte positie ten opzicht van de wand komt. Je kan de plateau vastzetten door de steekpennen in de juiste opening te steken en vast te zetten met de klem (A). Indien gewenst kan je de verhuisplateau open zetten. Dit wijst zichzelf uit.

STAP 6: VERHUIZEN

Je kan nu aan de slag gaan met de verhuislift. Deze is eenvoudig te bedienen met de bediening.

STAP 7: DE VERHUISLIFT TERUG AFBREKEN

Bij het afbreken van de verhuislift ga je gewoon in omgekeerde volgorde te werk. Hier zijn enkele zaken waar je wel moet op letten:



Alvorens de verhuislift terug ineen te schuiven, moet je ervoor zorgen dat de verhuisplateau zich onderaan boven het steungedeelte bevindt en niet vooraan op de arm. Dit kan resulteren in het kantelen van de verhuislift.



Zorg ervoor dat je de arm eerst hoger instelt met de gele hendel en dan pas in elkaar schuift. Om de lift in elkaar te schuiven dien je de rode hendel naar de lift toe te trekken en dan met de andere hendel te draaien. Deze rode hendel dient om de rem op de as van de kabel los te zetten. Tijdens het draaien kan je met de bediening de plateau licht naar boven laten gaan. Hierdoor spant de kabel op rond de as en wordt het oprollen vergemakkelijkt.


www.bestrent.com