


Identificatie van de verschillende modellen

1. Tandwieloverbrenging
2. Complete drijfas
3. Veiligheidsstickers
4. Model naam
5. Handvat
6. Bevestigingsbeugel voor harnas
7. Gashendel / stop schakelaar
8. Handgreep
9. Koppelingshuis
10. Motor
11. Luchtfilter
12. Brandstoftank
13. Gaskabel / kabelschakelaar
14. Schouderharnas
15. Beschermschild
16. Snijkop
17. Lagerkop

BC250H
BC300H
BC420H
BC500H
BCF500H

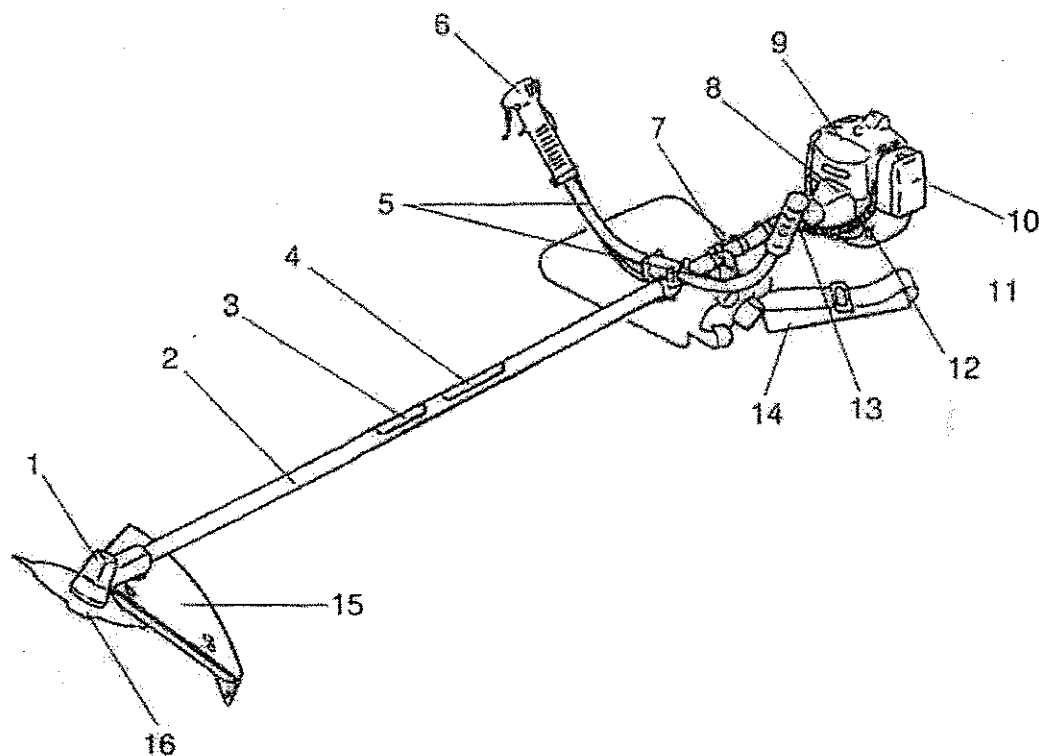

Voor het gebruik van de machine

Brandstof: mengeling benzine en olie

! OPGELET Lees de veiligheidsinstructies aangaande de brandstof.

- De 2-takt motor van de machine werkt op een mengeling van benzine met een laag octaangehalte en olie die dient om de smering van de machine:
De correcte mengverhouding bedraagt 25 : 1 (4%). Dit betekent 40cc olie met 1 liter benzine.
- Het is noodzakelijk dat men synthetische of semi-synthetische olie gebruikt.
- Gebruik altijd zuivere recente benzine om mee te mengen .
- Gebruik een jerrycan om uw mengeling uit te voeren. Meng nooit rechtstreeks in de machine.
- De stop op de jerrycan draaien en zeer goed schudden.
- Vul de brandstoftank nooit tot bovenaan, maar vul deze tot op 1 cm van de top.
- Draai de stop terug op de brandstoftank.

! Opgelet Gebruik nooit loodvrije brandstof omdat hierin ethanol of alcohol aanwezig kan zijn.

BELANGRIJK

- Gebruik nooit benzine die niet gemengd is met olie.
- Gebruik geen enkel additief bij de benzine want deze kan de motor beschadigen.

Controleer:

- Controleer dat alle bouten en schroeven goed vast staan.
- Controleer dat de beschermplaat goed geplaatst is.
- Controleer dat het mes goed vast staat.

Gebruiksaanwijzingen

! Opgelet Let op dat de nylon draad of het mes geen andere mensen of dieren kunnen verwonden.

! Opgelet Start de machine als U in een stabiele houding staat zodat men niet omvalt tijdens de startprocedure.


Het starten van de machine

Voor alle modellen :

De carburator is voorzien van een choke zodat de motor kan gestart worden op stationair toerental. Ga als volgt tewerk bij een koude start :


1. Zet de starthendel op de CLOSE positie

1. Starthendel
2. Overloop benzine

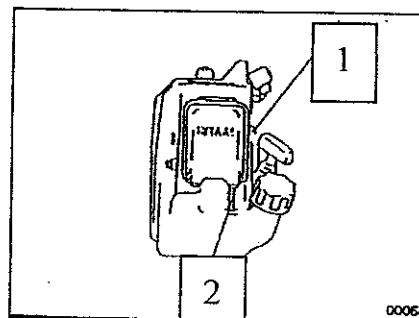


2. Zet de schakelaar op ON / START positie, de gashendel op stationair draaien en start de motor via de startkoord.

1. Schakelaar
2. STOP
3. START
4. Stationair start toerental
5. Stationair draaien
6. Gashendel
7. Blokage starter

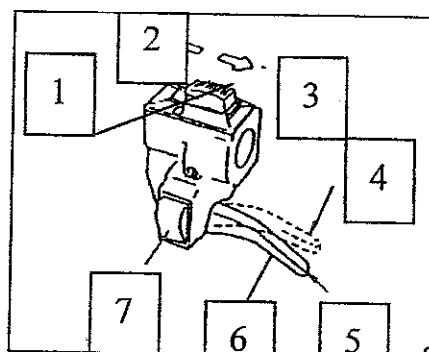

3. Wanneer de motor draait, zet de starthendel op OPEN.

1. Starthendel
2. Choke

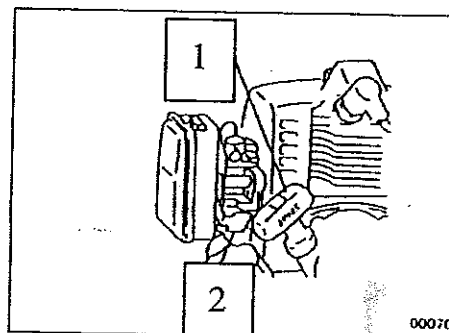


Bij een warme start, of bij een hoger omgevingstemperatuur van 20°C, plaats men de starthendel op de positie OPEN. Ga dan verder met stap 2. Wanneer de motor niet wil starten in de stationaire positie, plaats dan de gashendel in de vaste positie van stationair draaien (zie figuur 2). Zet de starthendel in positie OPEN en trek aan de startkoord. (Wanneer de motor dan nog niet start, contacteer dan uw plaatselijke dealer)

OPMERKING

Machines met de REVERSE START

Trek aan de startkoord totdat men de groene markering ziet. Laat de startkoord zacht in de startmechanisme terug keren. De motor zich op gang trekken door de kracht van de ingebouwde veer in het startmechanisme. Trek dus niet hard

aan de startkoord maar zeer zacht totdat men de groene indicatie op de koord ziet en laat de koord dan zeer zacht terugkeren.

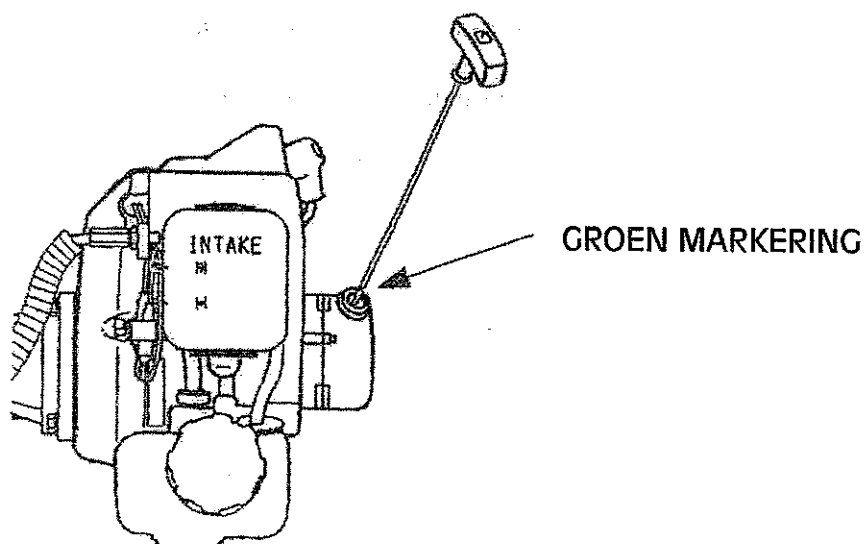

Werking van de motor

Voor alle modellen :

Laat de motor een aantal minuten warm draaien nadat men de machine gestart heeft. Geef geleidelijk aan meer gas totdat het maximaal toerental bereikt is alvorens men het toestel gaat belasten. De motor mag ook niet op maximaal toerental blijven draaien wanneer er geen arbeid mee verricht wordt.

Als de motor niet meer belast wordt, moet men het toerental terug stationair laten draaien.

OPMERKING : Werk niet met de machine tijdens de opwarmperiode.

Stoppen van de motor

Voor alle modellen :

Laat de motor een tijdje stationair draaien zodat deze kan afkoelen alvorens men de motor volledig afzet.

Om de motor af te zetten moet men de schakelaar op de STOP positie zetten. Wanneer de motor niet stilvalt, zet dan de schakelaar op de CLOSE positie en contacteer dan uw dealer.

Regeling van de carburator


Voor alle modellen :

De carburator is in de fabriek afgesteld en moet daarom niet meer afgesteld worden. Indien nodig moet het stationair toerental licht bijgesteld worden zoals dit weergegeven is op de figuur.

Het optimaal stationair toerental is tussen de 2800-3200 tpm voor de BC230 / BC250 / BC260 / BC300 / BC320. Voor de BC420 en de BC500 ligt dit toerental tussen de 2400 – 2800 t pm.

Om het toerental te verhogen moet men de regelschroef klokwijs draaien.

Voor verder regeling moet U contact opnemen met uw plaatselijke dealer.

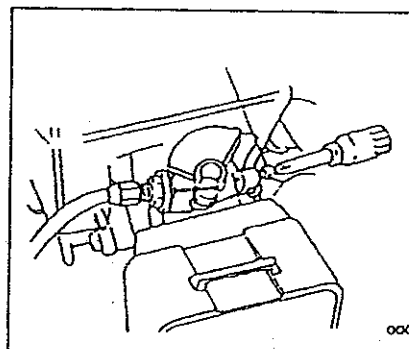

Gebruik van de machine


Hang het harnas of de draagriem aan de machine en regel het harnas tot op de juiste hoogte. Men kan de handvatten regelen en de machine uitbalanceren totdat deze in een comfortabele houding terecht komt.

! OPGELET : Regel de positie van het beschermerschild (niet voor de BC420 / BC500) zodat het mes / nylon kop niet tegen de beschermplaat aankomt.

! OPGELET : Verwijder al het materiaal voor U de machine in werking stelt.

Snijden met de nylon kop

Te vlug vooruit willen gaan of de machine forceren kan de draad doen overbreken of verwarren en zo de motor doen blokkeren. Wanneer gras of afval rond de as van de snijkop verweekeld raakt, moet men onmiddellijk de machine stilleggen en het materiaal verwijderen.

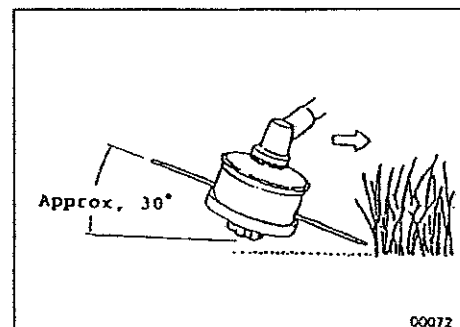

Snijden met het mes

! OPGELET : Lees steeds de handleiding en vooral de veiligheidsvoorschriften ivm met de werking van de machine

! OPGELET : Ga na of er zich geen abnormale vibraties voordoen.

! OPGELET : Gebruik een aangepast mes voor het werk dat men wil doen.

! OPGELET : Gebruik steeds de draagriem of het schouderharnas. De machine moet aan de rechterkant van de gebruiker gepositioneerd zijn wanneer men ermee werkt.

! OPGELET : Verwijder alle gereedschap voordat men met de machine start.

! OPGELET : Een mes dat bot geworden is, beschadigd is of vibreert, moet onmiddellijk vervangen worden. Telkens wanneer het mes vastloopt, moet men de machine stoppen en het mes schoon maken.

! OPGELET : Bij het snijden van struikgewas of klein boompjes moet men de aangewezen techniek gebruiken om de gevaarlijke kick-back te vermijden. (zie onderstaande figuur)