

KÄRCHER

makes a difference

BR 40/25 C Bp

BR 40/25 C Eco Bp

BR 40/25 C Bp Pack

BR 40/25 C Eco Bp Pack

BD 40/25 C Bp

BD 40/25 C Eco Bp

BD 40/25 C Bp Pack

BD 40/25 C Eco Bp Pack



Deutsch	3
English	17
Français	31
Italiano	45
Nederlands	59
Español	73
Português	87
Dansk	101
Norsk	114
Svenska	127
Suomi	140
Ελληνικά	153
Türkçe	168
Русский	182
Magyar	197
Čeština	211
Slovenščina	225
Polski	239
Românește	253
Slovenčina	267
Hrvatski	281
Srpski	295
Български	309
Eesti	324
Latviešu	337
Lietuviškai	351
Українська	365

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



EAC



59651480 08/16



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	NL	1
Functie	NL	1
Reglementair gebruik	NL	2
Zorg voor het milieu	NL	2
Elementen voor de bediening en de functies	NL	3
Voor de inbedrijfstelling	NL	4
Werking	NL	7
Transport	NL	10
Opslag	NL	10
Onderhoud	NL	10
Storingen	NL	11
Technische gegevens	NL	13
EU-conformiteitsverklaring	NL	14
Garantie	NL	14
Toebehoren en reserveonderdelen	NL	14

Veiligheidsinstructies

Lees deze bedieningshandleiding van het apparaat en de bijgeleverde brochure veiligheidsaanwijzingen voor borstelreinigingsapparaten en sproeierapparaten, 5.956-251.0 en neem deze in acht voor het eerste gebruik.

⚠ **WAARSCHUWING**

Apparaat niet op hellende vlakken gebruiken.

Veiligheidsinrichtingen

Beveiligingselementen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten gebruik gesteld worden of in de functie omgaan worden.

Schakelbeugel

Voor een directe buitengebruikstelling van de borstelaandrijving: Schakelbeugel loslaten.

Gevarenniveaus

⚠ **GEVAAR**

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

⚠ **WAARSCHUWING**

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Functie

Deze schuurzuigmachine wordt gebruikt voor de natte reiniging of het polijsten van vlakke vloeren.

Door het instellen van het reinigingsprogramma en de hoeveelheid water kan het apparaat makkelijk aan de betreffende reinigingsopdracht aangepast worden.

Een werkbrede van 400 mm en een capaciteit van de schoon- en vuilwatertanks van elk 25 l maken een effectieve reiniging mogelijk.

Instructie:

In functie van de overeenkomstige reinigingstaak kan het apparaat uitgerust worden met verschillende toebehoren.

Vraag onze catalogus of neem een kijkje op onze internetpagina onder www.kaercher.com.

Reglementair gebruik

Dit apparaat is geschikt voor bedrijfsmatig en industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.

Gebruik dit oplaadtoestel uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Het apparaat mag alleen voor het reinigen van niet vochtgevoelige en niet polijstgevoelige harde oppervlakken gebruikt worden.
Het gebruikstemperatuurbereik ligt tussen +5°C en +40°C.
- Dit apparaat is voor gebruik binnen bestemd.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van bevroren vloeren (bijv. in koelhuizen).
- Het apparaat mag alleen uitgerust worden met originele toebehoren en reserveonderdelen.
- Het apparaat is ontwikkeld voor het reinigen van vloeren binnen, resp. overdekte oppervlakken. Bij andere toepassingsgebieden moet het gebruik van alternatieve borstels gecontroleerd worden.
- Het apparaat is niet bestemd voor de reiniging van openbare verkeerswegen.
- Rekening houden met de toegelaten oppervlaktebelasting van de vloer.
Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.




Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor recycling. Lever ze daarom in voor hergebruik. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via passende inzamelpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Elementen voor de bediening en de functies

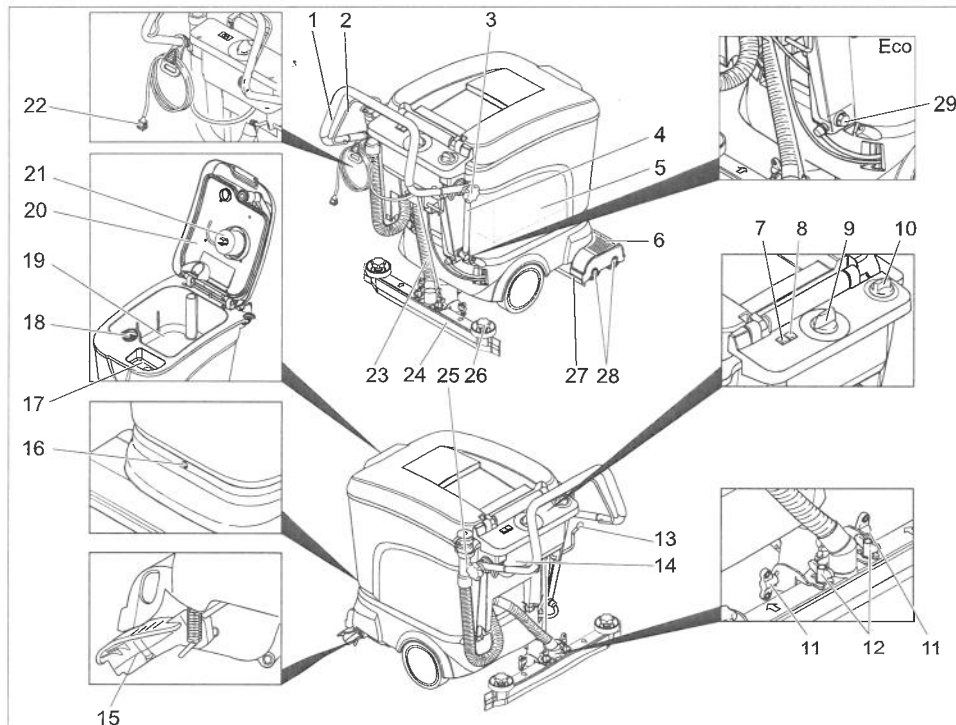

- | | |
|--|---|
| 1 Schuifbeugel | 17 Vulopening verswaterreservoir |
| 2 Schakelbeugel | 18 Pluizenzeef |
| 3 Stervormige handgreep bevestiging duwbeugel | 19 Vuilwaterreservoir |
| 4 Vulpeilindicatie en aftapslang schoon water (niet bij ECO-variant) | 20 Deksel reservoir vuil water |
| 5 Accu (alleen Pack-variant) | 21 Vlotter |
| 6 Reinigingskop | 22 Netstekker voor oplaadapparaat (alleen Pack-variant) |
| 7 Accu-ladingsindicator | 23 Zuigslang |
| 8 Storingsindicatie | 24 Zuigbalk * |
| 9 Programmakeuzeschakelaar | 25 Aftapslang vuil water |
| 10 Regelknop waterhoeveelheid | 26 Stergreep voor het vervangen van de zuiglippen |
| 11 Vleugelmoeren voor het verstellen van de zuigbalk | 27 Aflaatschroef schoon water (alleen bij Eco-variant) |
| 12 Vleugelmoeren voor het bevestigen van de zuigbalk | 28 Spatbescherming |
| 13 Hendel omlaag zetten zuigbalk | 29 Borstelrol (BR-variant) schijfborstel (BD-variant) |
| 14 Electronica/oplaadapparaat (alleen Pack-variant) | * niet meegeleverd (behalve bij ECO-variant) |
| 15 Rijgedeelte voor transport | |
| 16 Schroef reservoirbevestiging | |


Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
- Bedieningselementen voor het onderhoud en de service zijn lichtgrijs.

Voor de inbedrijfstelling

Afladen

- Stergreep van duwbeugelbevestiging lossen.
- Duwbeugel naar achteren draaien en stergreep vastdraaien.

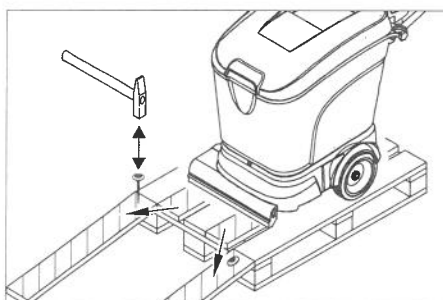

- Lange zijplanken van de verpakking tegen het pallet leggen en zo een losplank maken.
- Losplank met nagels aan het pallet bevestigen.
- Korte planken ter ondersteuning onder de losplank leggen.
- Houten latten voor de wielen verwijderen.
- Schuif het apparaat van de pallet over de helling naar beneden.

Accu's

Veiligheid

Let bij de omgang met accu's absoluut op de volgende waarschuwingstip:

	Aanwijzingen op de accu, in de gebruiksaanwijzing en in de voertuig-gebruiksaanwijzing naleven
	Oogbescherming dragen

	Kinderen uit de buurt houden van zuren en accu's
	Explosiegevaar
	Vuur, vonken, open licht en roken verboden
	Pas op voor bijtende vloeistoffen
	Eerste hulp
	Waarschuwingstekst
	Verwijdering
	Accu niet in vuilnisbak gooien

⚠ GEVAAR

Explosiegevaar! Geen materiaal of iets dergelijks op de accu, d.w.z. op de polen en verbindingstrips van accucellen leggen. Verwondingsgevaar! Breng wonden nooit in contact met lood. Reinig na werkzaamheden aan batterijen altijd uw handen.

Aanbevolen accu's, laadapparaten

	Bestelnummer
Accu 2 st. vereist	6.654-264.0
Accuverbinder	6.650-440.0
Oplaadapparaat	6.682-042.0

Accu's en oplaadapparaten zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

Maximale batterijafmetingen

Lengte	Breedte	Hoogte
330 mm	171 mm	235 mm


Wanneer bij de Bp-variant natte accu's ingezet worden, moet het volgende in acht genomen worden:

- De maximale accuafmetingen moeten gerespecteerd worden.
Bij het opladen van onderhoudsarme batterijen moeten de voorschriften van de batterijfabrikant in acht genomen worden (zie onderhoudsschema).

Accu's inzetten en aansluiten

Bij de variant Bp Pack zijn batterijen en laadapparaat reeds ingebouwd.


- Reservoirs leegmaken, indien nodig
- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.

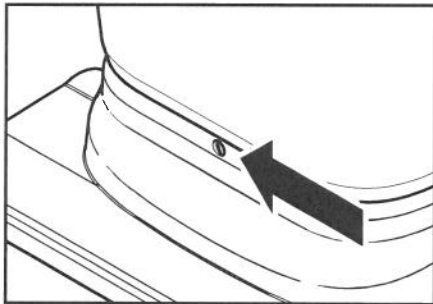

LET OP


Gevaar voor beschadiging van kabels aan de achterkant van het apparaat. Voordat u de tank naar achteren draait, moet u het rijgedeelte altijd eerst naar voren draaien.

- Schroef losdraaien en reservoir naar achteren zwenken.
- Accu-afdekking afnemen

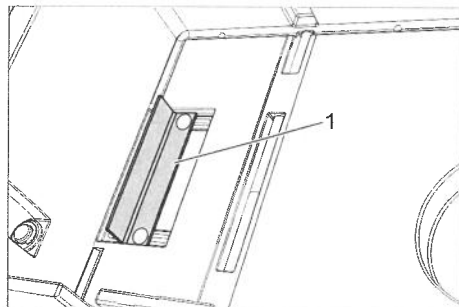

1 Bevestigingshoek

- Bevestigingshoek afstellen zoals hierboven aangegeven

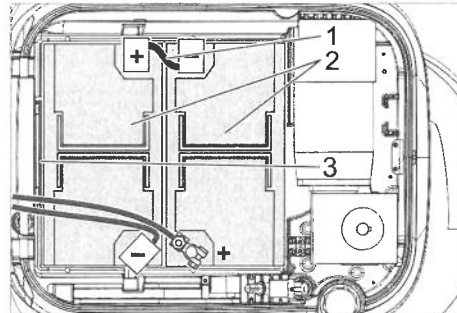

- 1 Accuverbinder, Bestel-nr. 6.650-440.0
- 2 Accu, Bestelnr. 6.654-264.0
- 3 Bevestigingshoek

- Accu inzetten.
- Bevestigingshoek achter de accu's vastschroeven.

LET OP

Beschadigingsgevaar door verwisselen van de batterijaansluitingen.

Op juiste polariteit letten.

Beschadigingsgevaar door knellen. Alleen de hierboven aangegeven accuverbinder gebruiken.

Instructie:

Voor het vastklemmen van de accuset moet de programmeuze schakelaar op „OFF” gezet worden. Indien deze instructie niet in acht genomen wordt, kunnen de volgende storingen optreden:

- De overbelastingsindicatie borstel motor geeft een storing weer.
Oplossing: programmeuze schakelaar ca. 10 seconden op „OFF” draaien.
- De accu-ladingsindicator geeft een volledige ontlading weer en het apparaat kan niet in bedrijf genomen worden.
Oplossing: Accu volledig opladen.
- Programmeuze schakelaar naar „OFF” draaien.
- Positieve pool van een accu verbinden met de negatieve pool van de andere accu.
- Aansluitingskabels aan de nog vrije accupool (+) en (-) vastklemmen.
- Accu-afdekking aanbrengen.

- Reservoir naar beneden zwenken en met schroef borgen.

LET OP

Beschadigingsgevaar door volledige ontlading. Laad de batterij op voor de inbedrijfstelling van het apparaat.

Accu laden

Instructie:

Het apparaat beschikt over een beveiliging tegen volledige ontlading, d.w.z. als de nog toegestane minimale capaciteit is bereikt, schakelt het apparaat uit. Op het bedieningspaneel brandt de accubewaking in dat geval rood. Ontladen accu's (ook gedeeltelijk ontladen) steeds weer opladen.

⚠ GEVAAR

*Gevaar door elektrische schok.
Oplaadapparaat nooit bij regen, hoge luchtvochtigheid of in vochtige ruimten gebruiken!*

Instructie:

De oplaadtijd bedraagt gemiddeld ca. 10-12 uren.

Opladen BR/BD 40/25 Bp Pack

- Netstekker van het oplaadapparaat in de contactdoos steken.

Het oplaadapparaat is elektronisch geregeld en beëindigt het laadproces zelfstandig. Alle functies van het apparaat worden tijdens het laadproces automatisch onderbroken.

De accu-ladingsindicator geeft bij ingestoken netstekker het laadproces weer:

Refreshoplading	knippert snel rood
Sneloplading	knippert snel geel
Ladingsbehoud (accu is vol)	knippert snel groen

Opladen BR/BD 40/25 Bp

- Accustekker uittrekken en verbinden met de oplaadkabel.

Instructie:

Laadapparaat met de verwijderbare accustekker van het apparaat verbinden en niet met de vast aan het apparaat gemonteerde stekker.

- Oplaadapparaat inschakelen

Onderhoudsarme accu's (natte accu's)

- Een uur voor het einde van het laadproces gedestilleerd water toevoegen, letten op het juiste zuurpeil. Accu is overeenkomstig gekenmerkt.

⚠ WAARSCHUWING

Bijtende vloeistoffen. Bijvullen van water in ontladen toestand kan leiden tot het uitlopen van zuur!

Bij de omgang met accuzuur een veiligheidsbril dragen en de voorschriften in acht nemen om verwondingen en de beschadiging van kledij te vermijden.

Eventuele zuurspatten op huid of kledij onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen.

LET OP

Voor het navullen van de batterijen alleen gedestilleerd of gedemineraliseerd water (EN 50272-T3) gebruiken.

Geen vreemde toevoegingsstoffen (zogenoemde verbeteringsmiddelen) gebruiken, anders vervalt elke garantie.

Na het laadproces:

- Scheid het oplaadapparaat van het net.
→ Bij varianten zonder ingebouwd oplaadapparaat: Accukabel van de laadkabel trekken en met het apparaat verbinden.

Batterijen demonteren

- Reservoirs leegmaken, indien nodig
→ Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van kabels aan de achterkant van het apparaat. Voordat u de tank naar achteren draait, moet u het rijgedeelte altijd eerst naar voren draaien.

- Schroef losdraaien en reservoir naar achteren zwenken.
→ Accu-afdekking afnemen
→ Kabel van de minpool van de batterij losmaken.
→ Resterende kabels van de batterijen afhalen.


- Bevestigingshoek achter de batterijen losschroeven.
- Batterijen eruit nemen.
- Verbruikte batterijen conform de geldende bepalingen verwijderen.

Borstels monteren

Voor de inbedrijfname moeten de borstels gemonteerd worden (zie „Onderhoudswerkzaamheden“).

Zuigbalk monteren

- Zuigbalk zodanig in de ophanging plaatsen dat de vormplaat boven de ophanging ligt.

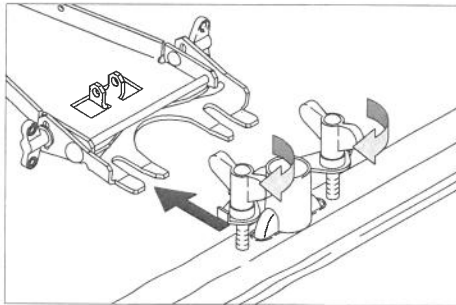

- Zuigslang plaatsen.

Werking

LET OP

Beschadigingsgevaar Zuigbalk voor het achteruitrijden optillen.

Instructie:

Voor een directe buitengebruikstelling van de borstelaandrijving de schakelbeugel loslaten.

Bedrijfsstoffen vullen

LET OP

Beschadigingsgevaar Alleen de aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken. Voor andere reinigingsmiddelen draagt de exploitant het verhoogde risico betreffende de bedrijfszekerheid en het ongevalgevaar. Uitsluitend reinigingsmiddelen gebruiken die vrij zijn van oplosmiddelen, zoutzuur en bijtende zuren.

Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen in acht nemen.

Instructie:

Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.

Aanbevolen reinigingsmiddelen:

Gebruik	Reinigingsmiddel
Onderhoudsreiniging van alle waterbestendige vloeren	RM 745 RM 746
Onderhoudsreiniging van blinkende oppervlakken (bijv. Granit)	RM 755 es
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van industriële vloeren	RM 69 ASF
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van fijne stenen tegels	RM 753
Onderhoudsreiniging van stenen in de sanitaire sector	RM 751
Reiniging en ontsmetting in de sanitaire sector	RM 732
Reiniging van alle alkalibestendige vloeren (bijv. PVC)	RM 752
Reiniging van linoleumvloeren	RM 754


- Deksel van het schoonwaterreservoir openen.
- Water-reinigingsmiddel-mengsel tot de MAX-markering van de niveau-indicatie vullen. Maximale temperatuur van de vloeistof 60 °C.
- Deksel van het schoonwaterreservoir sluiten.

Naar de plaats van inzet rijden

Met voorgedraaid rijgedeelte kan het apparaat naar de plaats van inzet gereden worden, zonder dat de borstels de bodem raken.

- Zuigbalk omhoog zetten.
- Apparaat met de duwbeugel omhoog drukken.
- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.
- Apparaat met de duwbeugel naar de plaats van inzet schuiven.

Reinigingsprogramma's

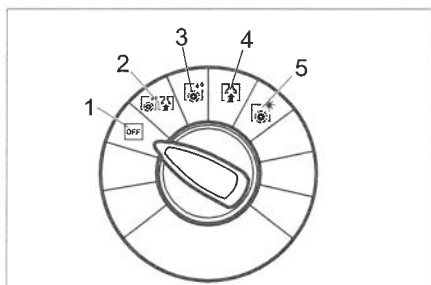

- 1 OFF
Apparaat is buiten gebruik.
- 2 Schuurzuigen
Vloer met nat reinigen en vuil water opzuigen.
- 3 Natschrobben
Vloer nat reinigen en reinigingsmiddel laten inwerken.
- 4 Zuigen
Vuil opzuigen.
- 5 Polijsten
Vloer zonder vloeistof polijsten.

Accu-ladingsindicator

De accu-ladingsindicatie geeft de ladings-toestand van de accu's weer bij een verwijderd oplaadapparaat:

40-100%	brandt groen
20-40%	brandt geel
0-20%	knippert langzaam rood
leeg	brandt rood

Instructie:

Indien de accu volledig ontladen werd (de accu-ladingsindicator brandt rood), wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De herinbedrijfstelling van het apparaat is pas mogelijk nadat de accu volledig is opgeladen.

Wisselaccu's

Om de wachttijd tijdens het opladen van de accu's te omzeilen, kunnen extra accusetts aangekocht worden. De lege accuset in het apparaat kan vervangen worden door een opgeladen accuset.

Instructie:


De wisselaccuset moet bij het vastklemmen aan het apparaat een minimumspanning van 25,8 V vertonen. Bij een lage spanning verhindert de beschermingsfunctie tegen volledige ontlading in de electronica de inbedrijfstelling van het apparaat. In dat geval moet de accuset volledig opgeladen worden.

Zuigbalk instellen

Schuine stand

Voor de verbetering van het zuigresultaat op stenen ondergronden kan de zuigbalk tot 5° schuine stand verdraaid worden.

- Vleugelmoeren lossen.
- Zuigbalk draaien.

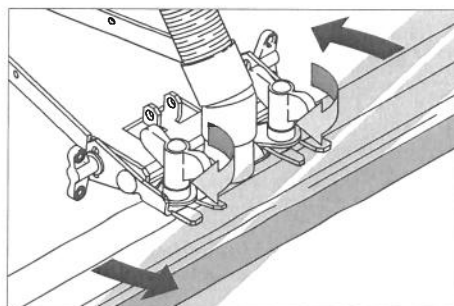


- Zuigbalk draaien.

Helling


Bij onvoldoende afzuigresultaat kan de helling van de rechte zuigbalk veranderd worden.

- Vleugelmoeren lossen.
- Zuigbalk schuin zetten.

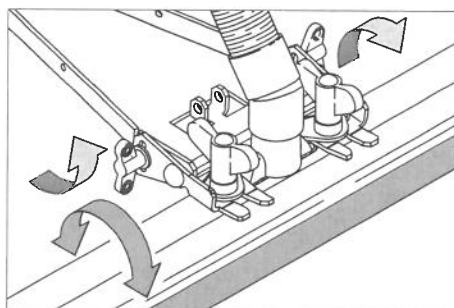

- Vleugelmoeren aanspannen.

Aandrijfsnelheid instellen (alleen BD-variant)

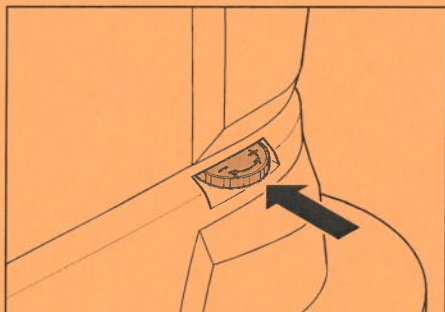

- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.
- Snelheid verlagen: Knop in de richting "-" draaien.
- Snelheid verhogen: Knop in de richting "+" draaien.

Reinigen

- Rijgedeelte met voet naar achteren draaien.
- Programmeerkeuzeschakelaar op het gewenste reinigingsprogramma draaien.
- Waterhoeveelheid overeenkomstig vervuiling en vloerbekking instellen.
- Zuigblak omlaag brengen.
- Borstels inschakelen door trekken aan de schakelbeugel.

LET OP

Beschadigingsgevaar voor vloerbedekking
Gebruik het apparaat niet ter plaatse.

Stoppen en stilleggen

- Regelknop waterhoeveelheid sluiten.
- Apparaat nog 1-2 m vooruit rijden, om het restwater af te zuigen.
- Programmeerkeuzeschakelaar op „OFF“ draaien.
- Zuigbalk omhoog zetten.
- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.

LET OP

Gevaar voor deformatie van de borstel(s).
Bij het uitzetten van het apparaat de borstel(s) door voordraaien van het rijgedeelte ontlasten.

Vuilwatertank leegmaken


Instructie:

Bij volle vuilwatertank sluit de vlotter het zuigkanaal af. De afzuiging wordt onderbroken. Maak het vuilwaterreservoir leeg.

⚠ WAARSCHUWING

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

- Neem de aftapslang vuilwater uit de houder en plaats deze in een geschikte verzamelbak.

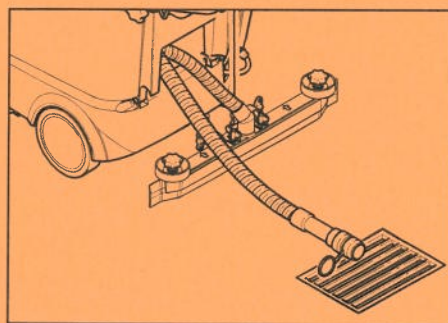

- Water door het openen van de doseerinrichting op de aftapslang aftappen.
- Vervolgens de vuilwatertank met schoon water uitspoelen.

Schoonwatertank leegmaken

- Koppeling aan het bovenste uiteinde van de niveau-indicator lossen.
- De slang van de niveau-indicator in een geschikte verzamelinrichting plaatsen en de vloeistof weg laten lopen.
- De koppeling weer op het apparaat aanklikken.

Eco-variant:

- afluatschroef schoon water eruit draaien en vloeistof laten aflopen.
- Afluatschroef schoon water opnieuw indraaien en aanspannen.

Transport

⚠ VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht.

- Voor het transport op een voertuig, het apparaat met spanriemen of touwen vastzetten ter voorkoming van wegglijden.

Om de benodigde ruimte te verkleinen, kan de duwbeugel naar voren gedraaid worden:

- Stergreep van duwbeugelbevestiging lossen.
- Duwbeugel naar voren schuiven.

Opslag

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadiging! Let op het gewicht van het apparaat bij opslag.

- Voor opslag de accu opladen.
Accu maandelijks herladen.
- Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.
- Bij het kiezen van de opbergplaats moet rekening gehouden worden met het max. toegelaten gewicht van het apparaat om de stabiliteit niet te beïnvloeden.

Onderhoud

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de programma-keuze schakelaar op „OFF“ draaien en de netstekker uit de wandcontactdoos halen.

Apparaat op een stabiele, effen ondergrond plaatsen en batterij afklemmen.

- Vuilwater en resterend schoon water afdalen en verwijderen.

Onderhoudsschema

Na het werk

LET OP

Beschadigingsgevaar. Spuit het apparaat niet met water schoon en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

- Vuil water afdalen.
- Pluizenzeef controleren, indien nodig reinigen.
- Apparaat aan de buitenkant met een vochtige, in mild zeepsop gedrenkte doek reinigen.
- Zuiglippen en spatbescherming schoonmaken, op slijtage controleren en zonodig vervangen.
- Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.
- Accu indien nodig opladen.

Maandelijks

- Bij een stilgelegd apparaat: Accu herladen.
- Controleer de accupolen op oxidatie, borstel ze indien nodig af.
- Controleer of de verbindingkabels vast zitten.
- Afdichtingen tussen vuilwatertank en deksel op conditie controleren, zonodig vervangen.
- Bij niet onderhoudsvrije accu's de zuurgraad van de cellen controleren.
- Borsteltunnel reinigen (alleen BR variant).


Jaarlijks

- Voorgeschreven inspectie door klantendienst laten uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden

Zuiglippen vervangen

- Zuigbalk wegnemen.
- Stergrepen er uit schroeven.

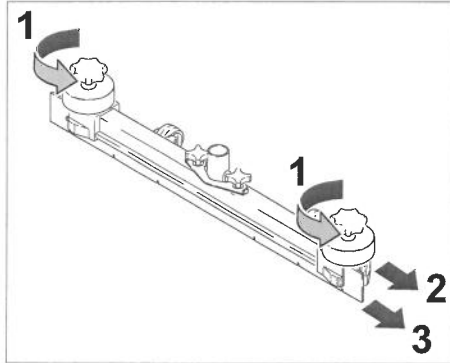

- Kunststofonderdelen verwijderen.
- Zuiglippen verwijderen.
- Nieuwe zuiglippen inschuiven.
- Kunststofonderdelen opschuiven.
- Stergrepen inschroeven en vastdraaien.

Borstelwalsen vervangen

- Vuilwaterreservoir leegmaken.
- Apparaat met de duwbeugel omhoog drukken.
- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.
- Borstel indrukken en naar onderen uitnemen.
- Nieuwe borstelrol inzetten en inklikken.
- Rijgedeelte met voet naar achteren draaien.

Schijfborstel vervangen

- Vuilwaterreservoir leegmaken.
- Apparaat met de duwbeugel omhoog drukken.
- Rijgedeelte met de voet naar voren draaien.
- Knop voor de instelling van de aandrijfsnelheid in de richting – draaien.
- Schijfborstel optillen.
- Schijvenborstel ca. 45° draaien.
- Schijfborstel naar omlaag wegnemen.

- Plaatsen van de nieuwe schijfborstel in de omgekeerde volgorde.
- Aandrijfsnelheid instellen.
- Rijgedeelte met voet naar achteren draaien.

Onderhoudscontract

Ter verzekering van een betrouwbare werking van het apparaat kunt u met het bevoegde Kärcher-verkoopkantoor een onderhoudscontract afsluiten.

Vorstbescherming

Bij kans op vorst:

- De reservoirs voor schoon en vuil water leegmaken.
- Apparaat in een vorstvrije ruimte plaatsen.

Storingen

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de programma-keuze schakelaar op „OFF“ draaien en de netstekker uit de wandcontactdoos halen. Apparaat op een stabiele, effen ondergrond plaatsen en batterij afklemmen.

- Vuil water en het overblijvende schone water aftappen en op milieuverantwoordelijke wijze verwijderen.

Bij storingen die met behulp van deze tabel niet opgelost kunnen worden de klantendienst raadplegen.

Storingen met weergave

Accu-ladings-indicator	Storingsindicatie	Storing	Oplossing
—	knippert snel	Overtemperatuur borstelaandrijving	Programmakeuzeschakelaar op OFF zetten en apparaat laten afkoelen.
—	knippert langzaam	Bedradingsfout, onderbreking	Programmakeuzeschakelaar op „OFF“ zetten. Vervolgens het reinigingsprogramma opnieuw selecteren.
—	brandt	Storing in de elektronica	Wanneer de fout desondanks weer optreedt, dan de klantendienst erbij roepen.
knippert snel rood	knippert snel	Batterij defect	
knippert langzaam rood	knippert langzaam	Overbelasting borstelmotor	Programmakeuzeschakelaar op „OFF“ zetten. Controleren of voorwerpen de borstels blokkeren, zonodig verwijderen. Vervolgens het reinigingsprogramma opnieuw selecteren. Wanneer de fout desondanks weer optreedt, dan de klantendienst erbij roepen.

Storingen zonder indicatie

Storing	Oplossing
Apparaat wil niet starten.	Batterij controleren, indien nodig opladen Accupool-zekering op de pluspool van de accu controleren (75 A), bij defectezekering contact opnemen met de klantendienst.
Onvoldoende waterhoeveelheid	Peil van het schone water controleren, indien nodig reservoir bijvullen. Slangen op verstopping controleren, indien nodig reinigen.
Onvoldoende zuigcapaciteit	Afdichtingen tussen vuilwatertank en deksel op conditie controleren, zonodig vervangen. Pluizenzeef reinigen Zuiglippen aan de zuigbalk reinigen, indien nodig omdraaien of vervangen. Zuigslang op verstopping controleren, indien nodig reinigen. Zuigslang op dichtheid controleren, indien nodig vervangen. Controleren of het deksel aan de vuilwater-aftapslang gesloten is Instelling van de zuigbalk controleren.
Onvoldoende reinigingsresultaat	Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.
Borstels draaien niet	Controleren of vreemde voorwerpen de borstels blokkeren, indien nodig vreemde voorwerpen verwijderen.

Technische gegevens

		BR 40/25 C Bp	BR 40/25 C BP Pack	BD 40/25 C Bp	BD 40/25 C Bp Pack
Vermogen					
Nominale spanning	V	24			
Accucapaciteit	Ah (5h)	-	80	-	80
Accucapaciteit ECO-variant	Ah (5h)	-	60	-	60
Gemiddeld opgenomen vermogen	W	1200			
Vermogen zuigmotor	W	600			
Vermogen borstelmotor	W	600			
Zuigen					
Zuigvermogen, luchthoeveelheid	l/s	30			
Zuigvermogen, onderdruk, max.	kPa	130			
Reinigingsborstels					
Werkbreedte	mm	400		390	
Diameter borstel	mm	96		385	
Borsteltoerental	1/min	1350		140	
Oplaadapparaat					
Spanning	V	-	230	-	230
Stroomsoort	Hz	-	1~50-60	-	1~50-60
Vermogen	W	-	400	-	400
Maten en gewichten					
Theoretische oppervlaktecapaciteit	m²/u	1600			
Volume reservoirs schoon/vuil water	l	25			
Lengte (zonder duwbeugel)	mm	800		870	
Breedte (zonder zuigbalk)	mm	575			
Hoogte (zonder duwbeugel)	mm	830			
Transportgewicht	kg	105		100 105 (ECO)	109
Toelaatbaar totaalgewicht	kg	130		125 130 (ECO)	134
Berekende waarden volgens EN 60335-2-72					
Totale waarde trilling armen	m/s²	<2,5			
Onzekerheid K	m/s²	0,2			
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	67			
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	1			
Geluidskrachtniveau L _{WA} + on- veiligheid K _{WA}	dB(A)	82			

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Vloerreiniger

Type: 1.515-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/07/01

Garantie

In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kosteloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.