

Handleiding motoculteur

13 pk

Inhoud

- Woordje vooraf
- Hoe gaat u stap voor stap te werk?
- Wat als

Woordje vooraf

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de motoculteur kunt gebruiken zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de gevolgen.

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met uw project

Het Bestrentteam

Hoe gaat u stap voor stap te werk?


Stap 1: de motoculteur in gang zetten



U neemt op de rechterarm de rode hendel vast. Deze hendel moet u ingedrukt houden om ervoor te zorgen dat het toestel blijft draaien. Wanneer u deze loslaat, springt de veiligheid op en valt het toestel stil. Terwijl u de rode hendel indrukt, draait u aan de sleutel in het contact. Het toestel start nu. Zorg zeker dat u in de neutrale versnelling staat alvorens het toestel te starten. Met de kleine hendel op de rechterarm bepaalt u de gastoevoer.

Stap 2: de motoculteur in beweging brengen

Allereerst dient u eerst de handrem af te zetten. Dit doet u door de twee zwarte hendels in het midden (A) beiden naar de tegenovergestelde positie te brengen.

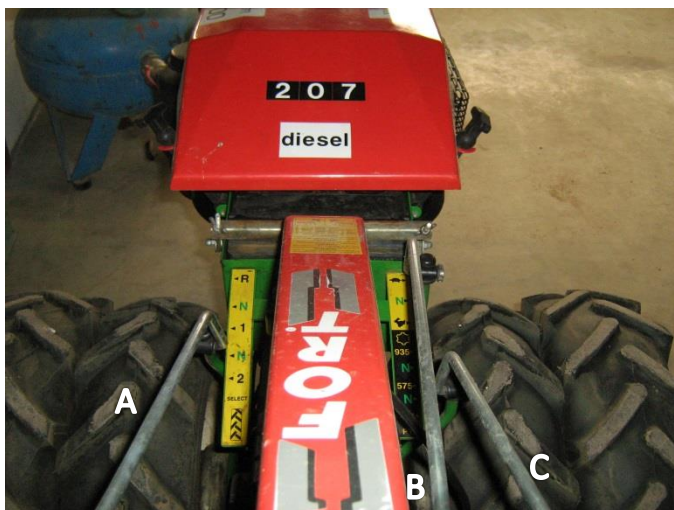

Vervolgens dient u de motoculteur in de juiste versnelling te plaatsen. Dit doet u door de koppeling (onderste linker hendel op het stuur) in te drukken en dan de linkse stang (A) in de juiste positie te duwen of te trekken. De stang is voorzien van een ronde dop bovenaan. Zodra u de koppeling loslaat, begint het toestel te rijden. Wanneer u de koppeling terug indrukt, stopt het toestel met rijden. Met de middelste stang (B)

regelt u de snelheid van de motoculteur (haas is snel, schildpad traag) Met de rechter stang (C) regelt u het toerental van de frees. De frees zelf dient u in neutraal te zetten wanneer u met het toestel achteruit wil rijden. Wanneer u stopt met het toestel di